



Инструкция по эксплуатации

Вид спереди

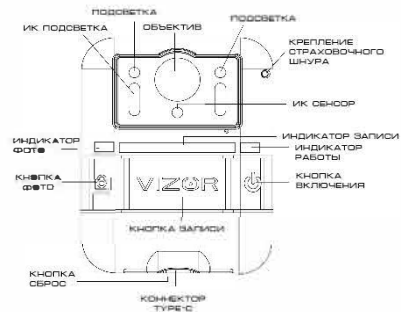

Вид сзади

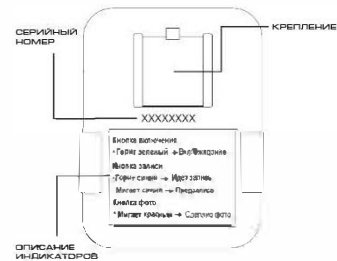


Правила эксплуатации

- Температура эксплуатации ПВР - от -20С до +60С;
- Максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации ПВР - 85%
- Не допускается длительное подключение ПВР к зарядному устройству при полном заряде аккумуляторной батареи.
- Использование неоригинальных аксессуаров и креплений может привести к выходу устройства из строя.
- Техническое обслуживание ПВР должно производиться только в авторизованном сервис центре


Крепление

Используйте только оригинальные крепления для ношения ПВР.

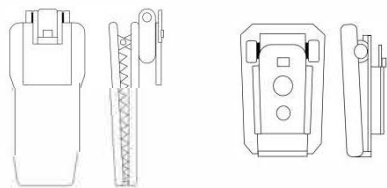


Кабель

Используйте только оригинальный кабель USB Type-C для подключения к ПК или зарядному устройству.

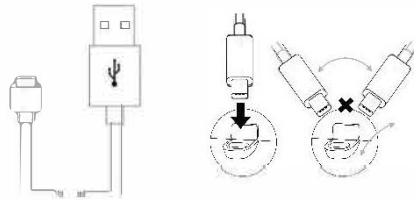

USB зарядное устройство

Используйте только оригинальное USB зарядное устройство для осуществления зарядки аккумулятора ПВР.

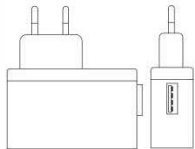

Кнопка включения

Нажмите кнопку включения для включения ПВР и перехода в режим ожидания. ПВР включится и прозвучит голосовой комментарий включения ПВР. Индикатор работы будет гореть зеленым.

Для выключения ПВР нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку включения. Прозвучит голосовой комментарий, устройство вибрирует и выключится.

При низком уровне заряда аккумулятора индикатор работы мигает зеленым и однократно звучит голосовой комментарий низкого заряда батареи. Незамедлительно подключите ПВР к источнику питания.

В процессе заряда аккумулятора индикатор работы горит красным и зеленым. При подключении зарядного устройства звучит голосовой комментарий. При достижении полного заряда аккумулятора индикатор работы горит зеленым и звучит голосовой комментарий. После окончания заряда отключите ПВР от зарядного устройства.

Кнопка записи

Для начала записи видео нажмите кнопку записи. При начале записи звучит голосовой комментарий. В процессе записи видео индикатор записи горит синим.

Для остановки записи видео нажмите на кнопку записи еще раз. Звучит голосовой комментарий, индикатор записи отключается, ПВР переходит в режим ожидания.

Метка важных файлов: для установки метки важных файлов в процессе записи видео нажмите и удерживайте кнопку записи в течение 3х секунд. Звучит сигнал метки важного видео, индикатор работы мигает красным, затем индикатор записи мигает синим.

Кнопка фото

Для записи фото нажмите на кнопку фото. Звучит голосовой комментарий, индикатор фото мигает красным однократно.

Скриншот: В процессе записи видео нажмите кнопку фото для создания скриншота. Индикатор фото мигает красным однократно, затем индикатор записи мигает синим однократно.

Фонарик

При записи видео в условиях недостаточной освещенности автоматически включается ИК подсветка. Для ручного включения/отключения ИК подсветки в режиме ожидания коротко нажмите кнопку включения.

Для включения подсветки видимого диапазона (Фонарик) нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку фото. Звучит голосовой комментарий. Для выключения подсветки видимого диапазона повторно нажмите и удерживайте в течение 3х секунд кнопку фото.

GPS (опция)

ПВР оснащен датчиком GLONASS/GPS. При включении ПВР индикатор GPS коротко мигает синим. После обнаружения спутников индикатор длинно мигает синим. Для включения/отключения датчика GLONASS/GPS нажмите и удерживайте кнопку Записи. **ВАЖНО!!!** Для обнаружения спутников ПВР должен находиться вне зданий под открытым небом. На обнаружение может потребоваться до 5 минут.

G-сенсор

ПВР оснащен датчиком нападения. При обнаружении нападения ПВР автоматически начинает запись видео. При начале записи звучит голосовой комментарий. В процессе записи видео индикатор записи горит синим.

Кнопка сброса

Для сброса настроек ПВР к заводским параметрам тонким предметом аккуратно нажмите кнопку сброса.

Подключение к ПК

Используйте только оригинальный кабель USB Type-C для подключения к ПК. Для работы с ПВР на ПК должно быть предустановлено программное обеспечение VIZOR Pro и/или VIZOR Pro PC Tool.



Пароль по умолчанию для ПО VIZOR Pro PC Tool – 00000000
Пароль по умолчанию для ПО VIZOR Pro - 123456